

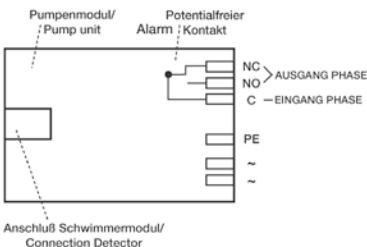



# EE 1750<sup>M</sup>

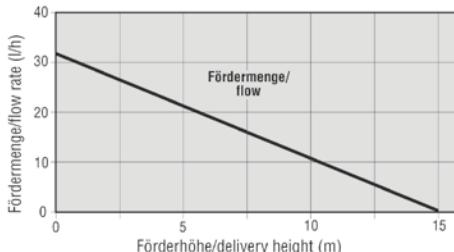

Unzulässige Einbaulage  
Mounting position to avoid  
Position de montage  
Posizione di montaggio da evitare  
Te verminden montage opstellingen

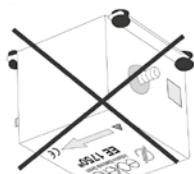

## LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

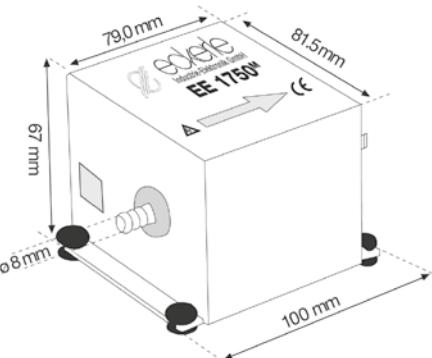

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Verlängerungskabel 3 m	Bestell-Nr.22003
Verlängerungskabel 5 m	Bestell-Nr.22005
Verlängerungskabel 10 m	Bestell-Nr.22010
Schlauchrolle 100m Innen ø 6mm x 1,5	Bestell-Nr.22150
Extension cable 3 m	Ref.-No.22003
Extension cable 5 m	Ref.-No.22005
Extension cable 10 m	Ref.-No.22010
Flexible piping ø 6 mm x 1,5 (100 m)	Ref.-No.22150
Bloc de détection de 3 m	Réf.-No.22003
Bloc de détection de 5 m	Réf.-No.22005
Bloc de détection de 10 m	Réf.-No.22010
Tube clair ø 6 mm x 1,5 (bobine 100 m)	Réf.-No.22150
Blocco di rivelazione da 3 m	Ref.-Nr.22003
Blocco di rivelazione da 3 m	Ref.-Nr.22005
Blocco di rivelazione da 3 m	Ref.-Nr.22010
Condotto flessibile ø 6 mm x 1,5 (100 m)	Ref.-Nr.22150
Verlengkabel da 3 m	Bestell-Nr.22003
Verlengkabel da 5 m	Bestell-Nr.22005
Verlengkabel da 10 m	Bestell-Nr.22010
Soepele Afvoerslang ø 6 mm x 1,5 (100 m)	Bestell-Nr.22150

## ERSATZTEILE / SPARE PARTS

Pumpenblock	Bestell-Nr.900 5701 001
Schwimmermodul	Bestell-Nr.900 1301 002
Pump unit	Ref.-No.900 5701 001
Detector	Ref.-No.900 1301 002

max. 23 mm      Alarm



max. 18 ± 2 mm      EIN/ON

max. 14 ± 2 mm      AUS/OFF

gemessen ab Unterkante

Schwimmermodul

Specified from the bottom surface

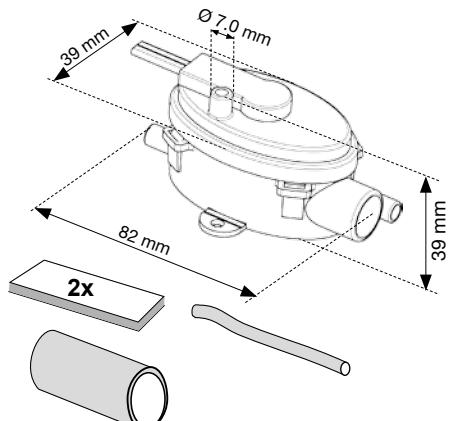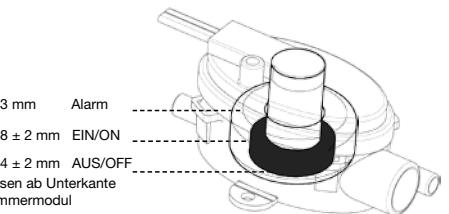

## DEUTSCH

Die Kondensatpumpe EE 1750<sup>M</sup> kann in Klimaanlagen, Minisplit-, Decken- oder Wandgeräten integriert werden. Das Gerät besteht aus zwei Teilen: Pumpenblock und Schwimmermodul.

Technische Daten:

Max. Fördermenge:	32 l/h
Max. Förderhöhe:	15 m
Max. Saughöhe:	3 m
Spannung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	40 VA

### 1. INBETRIEBNAHME

#### 1.1 Elektrischer Anschluss

Die Anschlussleitung von dem Pumpenblock an das Netz mit Querschnitt 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> verlegen.

#### 1.2 Elektrischer Anschluss der Alarmschaltung

ACHTUNG: Die Steuerung beinhaltet einen Schaltkontakt normal geschlossen und normal offen (NC/NO). Spannung max. 230 VAC/VDC, Schaltstrom max. 8 A bei ohmscher Last.

Dieser Schaltkontakt ist zur Abschaltung der Kälteproduktion und damit zum Schutz vor Kondensatüberlauf einzusetzen.

Wir empfehlen Ihnen, diesen Kontakt zur Abschaltung der Kälteproduktion, zum Schutz vor Kondensatüberlauf, einzusetzen (Relais und Schütz).

#### 1.3 Wasser-Anschluss

Bei Minisplit-Wandgeräten wird das Schwimmermodul an das Ende der Ablauflitung mit dem mitgelieferten Schlauchstück angeschlossen. Bei anderen Typen erfolgt der Anschluss an dem seitlichen Auslauf des Kondensatbehälters. Für Saug- und Druckleitungen zur Pumpe, ist ein Schlauch mit NW 6 zu verwenden.

Der Pumpenblock muss berührungssicher eingebaut werden. Eine Montage in feuchten oder Frostgefährdeten Räumen ist nicht zulässig.

#### 1.4 Installation und Befestigung

Der Pumpenblock muss berührungssicher an den Befestigungslaschen und mit dem doppelseitigen Klebeband befestigt werden. Um den Pumpenblock herum etwas Raum freizulassen, damit die Pumpe bei längerem Betrieb abkühlen kann. Den Pumpenblock nicht isolieren.

Das Schwimmermodul muss unbedingt waagrecht installiert werden.

Der beidseitig klebende Moosgummi ist zur Befestigung des Schwimmermoduls vorgesehen. Entlüftungsschlauch des Schwimmerschalters so montieren, dass die Luft ungehindert entweichen kann.

#### 2. BENUTZUNG:

##### 2.1 Allgemeiner Hinweis

Immer einen ausreichend hohen Behälter vorsehen, damit das nachlaufende Tauwasser nach Abschaltung bei Alarm von der Auffangwanne aufgenommen werden kann.

Der Pfeil auf dem Pumpenblock gibt die Durchflussrichtung an. Überprüfen Sie, ob die Schläuche richtig angeschlossen sind.

Vor Inbetriebnahme des Kondensatfördersystems, muss die Anlage gründlich mit Wasser gereinigt werden, damit keine Metallsplitter und Fremdkörper die Funktion des Systems beeinträchtigen.

##### 2.2 Funktionsweise

Schützen Sie Wasser in den Behälter der Klimaanlage. Überprüfen Sie, ob bei entsprechendem Wassertiegel sich die Pumpe ein- und ausschaltet.

##### 2.3 Reinigung

Vorbeugung Wartung: Jährlich vor Beginn der Saison. Das Schwimmermodul darf NUR mit alkoholfreien Mitteln gereinigt werden.

Vergewissern Sie sich vor allen Arbeiten an der Anlage und insbesondere am Pumpenteil, dass die Anlage abgeschaltet und spannungsfrei ist. Nehmen Sie den Deckel ab und den Schwimmer heraus. Reinigen Sie das Schwimmermodul und den Schwimmer.

##### 3. SICHERHEIT

- der Alarmkontakt verhindert das Überlaufen (Abschaltung der Klimaanlage)
- Achtung!! Der potentielle Kontakt ist immer anzuschließen!
- Temperaturschutzschalter im Pumpenblock, automatische Abschaltung bei: Temperatur über 100 °C am Schwingkolbentrieb und selbständiges Wiederanlaufen nach Abkühlung
- Pumpe geerdet
- Gehäuseteile aus selbstlösendem Werkstoff

##### 4. GARANTIE

1 Jahr. Diese Garantieleistung gilt für Teile, die Materialschäden oder Herstellungsfehler aufweisen und beschreibt sich auf das Auswechseln oder die Reparatur der defekten Teile. Arbeitskosten und eventuelle sonstige Schäden können in keinem Fall als Grundlage für eine Reklamation dienen. Die zurückgesendeten Geräte müssen vollständig und mit einer schriftlichen Aufstellung der festgestellten Mängel versiehen sein.

Bei einer nicht konformen Installation oder bei Nichteinhaltung der Spezifikationen oder der Wartung, lehnen wir jede Haftung ab.

##### Konformitätserklärung

Eckerle Technologies GmbH, Otto-Eckerle-Str. 12A, 73613 Malsch erklärt, dass die Kondensatpumpe EE 1750<sup>M</sup> folgenden Normen entspricht:

- EN 60 335-1
- EN 55 015

Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Technische Änderungen vorbehalten.

## ENGLISH

The condensate pump EE 1750<sup>M</sup> is suitable for integration in air conditioners- mini split, ceiling and wall mounted units. The unit comprises two parts: the pump unit and the float switch module.

Technical data:

Max. flow rate:	32 l/h
Max. delivery height:	15 m head
Max. suction lift:	3 m
Voltage:	230 V / 50 Hz
Output:	40 VA

### 1. START UP

#### 1.1 Electric power connection

Connect the pump unit to the mains using a cable with cross-section 3 x 0.75 mm<sup>2</sup>.

#### 1.2 Electrical connection of alarm

NOTE: The control system includes a normally closed contact. Max. voltage 230 VAC/VDC, max. switching current 8 Amissible at resistive load.

We recommend using this contact to switch off low-temperature production, as a protection against condensate overflow (relay and contactor).

#### 1.3 Water connection

For mini split wall-mounted units, connect the float switch module to the end of the discharge pipe for the supplied piece of hose. For other types, connect to the side outlet of the condensate tank. For suction and pressure pipes to the pump, use an NW6 hose.

The pump unit must be installed so as to prevent contact. Do not install in areas subject to humidity or frost.

#### 1.4 Installation and mounting

Install the pump unit using the mounting straps and the double-sided adhesive cellular rubber so that it is protected against contact. Allow sufficient clearance around the pump unit to ensure that the pump is able to cool down after prolonged operation. Do not insulate the pump block.

Always install the float switch module horizontally. Use the double-sided adhesive cellular rubber or the mounting plate to attach the float switch module. Drain tube should be mounted in a way that air can disappear easily.

#### 2. USE

##### 2.1 General

Always use a container which is high enough to contain the condensation water which continues to run after the alarm switch-off. The arrow on the pump unit indicates the direction of flow. Check whether the hoses are connected properly. Before start-up of the condensate conveying system, clean the system thoroughly with water to eliminate any metal splinters and foreign bodies which might impair the proper functioning of the system.

##### 2.2 Procedure

Pour water into the air conditioner tank. Check whether the pump switches on and off when the water rises/drops. To check the operation of the alarm switch, keep adding water until the alarm function is triggered (cut-out of air conditioner, audible or visual warning signal, etc.)

##### 2.3 Cleaning

Preventive maintenance: annually before the start of the season. The float switch module may be cleaned only with non-alcoholic products. Always ensure before commencing work on the system and, in particular, the pump section, that the system is switched off and de-energized. Take off the lid and remove the float. Clean the float switch module and the float.

##### 3. SAFETY

- The alarm contact prevents any overflow (cut-out of air conditioner)
- Note! The potential-free contact has to be wired in any case!
- Thermal protection switch in pump unit, automatic switch-off at temperature over 100 °C at the piston drive and automatic re-start after cooling
- Grounded pump
- Safety isolating transformer
- Housing components manufactured from self-extinguishing materials

##### 4. WARRANTY

1 year. This warranty covers all parts with material or manufacturing faults. The buyer's only remedy is the replacement or repair of the defective parts. In no case can labour costs and any consequential damage be cited as a basis for a complaint. Any returned units must be complete and must be accompanied by a written list of the defects ascertained.

We are unable to accept any liability in case of nonconforming installation or noncompliance with the specifications or maintenance recommendations.

##### Declaration of conformity

Eckerle Technologies GmbH, Otto-Eckerle-Strasse 12A, D-76316 Malsch declares that the condensate pump EE 1750<sup>M</sup> complies with the following standards:

- EN 60 335-1
- EN 55 015

All data contained in these specifications are solely intended to describe the product and do not constitute warranted characteristics in the legal sense. Subject to technical change.

